I8910

Kratki priročnik

SAMSUNG

Celotni uporabniški priročnik je na voljo na Samsungovi spletni strani.

Uporaba priročnika

Ta kratki priročnik je oblikovan posebej za to, da vas vodi skozi funkcije in možnosti vašega pametni telefona.

Ikone z navodili

Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:

Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali druge

Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete pametni telefon ali drugo opremo

Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije

▶ **Glejte** – strani s podobnimi informacijami; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja »glejte stran 12«)

→ **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo funkcije; na primer: V meniju izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo** (predstavlja **Sporočila**, ki mu sledi **Novo sporočilo**)

[ ] **Oglati oklepaji** – tipke na pametnem telefonu; na primer: [ ] (predstavlja tipko za Končaj/Vklop)

Avtorske pravice in blagovne znamke

Vse tehnologije in izdelki, ki so del te naprave, pripadajo njihovim lastnikom:

- Ta izdelek vsebuje licenčno programsko opremo podjetja Symbian Ltd. © 1998-2009. Symbian in Symbian OS sta blagovni znamki družbe Symbian Ltd.
- Java™ je blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. povsod po svetu Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirana blagovna znamka družbe DivX, Inc. z licenco.

CE 0168 !

O VIDEOPOSNETKU DIVX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. Ta naprava je uradno potrjena kot predvajalnik videoposnetkov DivX. Več informacij in programsko orodje za pretvarjanje svojih datotek v videoposnetke DivX najdete na strani www.divx.com. Naprave certificirane za predvajanje DivX® videa v profilu mobilni teater:

Naprava je potrjena za predvajanje videoposnetkov DivX® v ločljivosti do 640x480, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO

Če želite, da ta naprava, ki je potrjena za DivX®, predvaja videoposnetke DivX na zahtevo (VOD), jo morate registrirati. Registracijsko kodo ustvarite tako, da v napravi odprete meni za nastavitve in poiščete možnost DivX VOD. Obiščite stran vod.divx.com, kjer lahko s to kodo zaključite postopek registracije in izveste več o vsebini DivX VOD.

Informacije o varnosti in uporabi

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega pametnega telefona.

WARNING

Varnostna opozorila

Pametni telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljenčkov

Pametni telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

Zaščitite svoj sluh

Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

Pametni telefon in opremo namestite previdno

Poskrbite, da so mobilne naprave ali ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjene. Pametnega telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno nameščena, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno

- Uporabljajte samo dodatno baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili izdelani posebej za vaš pametni telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro pametnega telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in pametnega telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in pametni telefon odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.
- Baterij ali pametnega telefona nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.

Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji.

WARNING

Če domnevate, da vaš pametni telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene opreme, ga takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene opreme.

Ne uporabljajte pametnega telefona, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo lahko poškoduje vaše roke in obraz. Prinesite pametni telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati steklo.

Pametni telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

Ne uporabljajte pametnega telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite pametni telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila.

V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba pametnega telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s pametnim telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov

Med uporabo držite pametni telefon sproščeno, tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Ne uporabljajte pametnega telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave na določenem območju.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš pametni telefon ali povzroči telesne poškodbe.

Izklopite pametni telefon v bližini medicinske opreme

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke zdravstvenega osebja.

V letalu izklopite pametni telefon ali izključite brezžične funkcije

Uporaba pametnega telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite pametni telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/ 32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, lahko pride do eksplozije. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z navodili.

S pametnim telefonom ravnajte previdno in razumno

- Pazite, da pametni telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte pametnega telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara pametnega telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte ali shranjujte pametnega telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Vaš pametni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Pametnega telefona ne barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Bliskavice fotoaparata ali luči v pametnem telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
- Pametni telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Pametnega telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da pametni telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

Izogibajte se sočasni uporabi z drugo elektronsko opremo, saj lahko to povzroči motnje v delovanju

Vaš pametni telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki in medicinska oprema doma ali v vozilu.
V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaše elektronske opreme.

Pomembne informacije o uporabi

Pametni telefon uporabljajte v običajnem položaju

Ne dotikajte se vgrajene antene pametnega telefona.

Vaš pametni telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če pametni telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, ga lahko s tem poškodujejo in razveljavijo garancijo.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.

- Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če pametnega telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz pametnega telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali pametni telefon.
- Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz druge opreme.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem pametnem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaša naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,496 vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je naprava izdelana tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Naprava samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vaše naprave z direktivo Evropski radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite spletno mesto Samsungovih mobilnih naprav.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

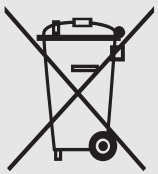

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.

Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Kratki priročnik

Odpiranje embalaže

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Pametni telefon
- Baterija
- Potovalni napajalnik (polnilnik)
- Slušalke
- Kabel za prenos podatkov
- CD Samsung PC Studio
- Kratki priročnik

Elementi, ki so priloženi napravi, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev. Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem zastopniku Samsung.

Razporeditev delov naprave

Na sprednji strani naprave so naslednje tipke in funkcije:

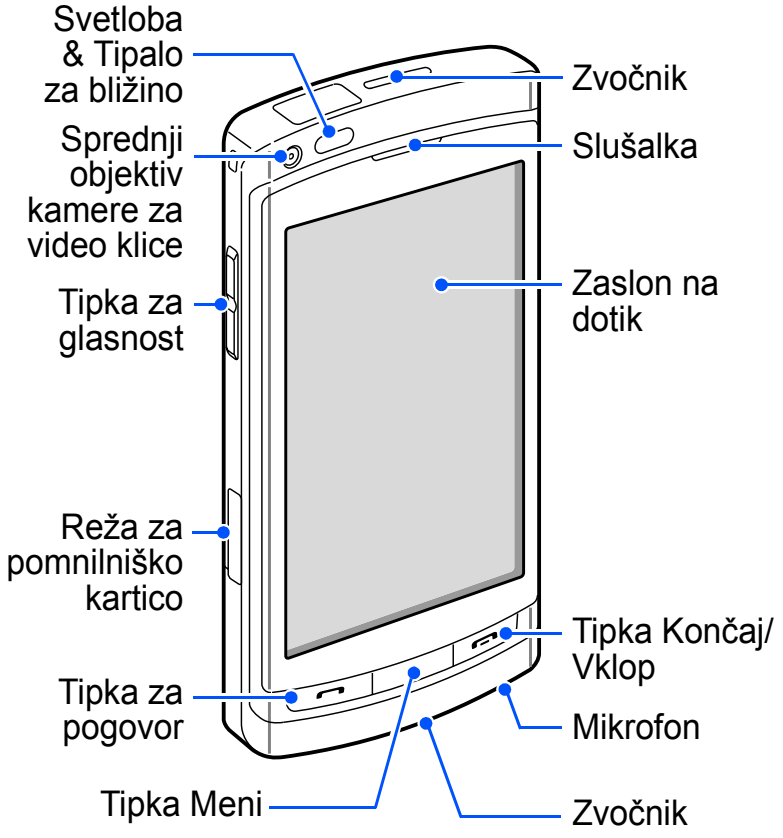

Na zadnji strani naprave so naslednje tipke in funkcije:

Tipke

Tipka	Funkcija
	Klicanje ali sprejemanje klicev; priklic nazadnje klicanih številk oziroma številk neodgovorjenih in prejetih klicev v načinu pripravljenosti
	Odpiranje menija; prikaz vseh aktivnih aplikacij (pritisnite in zadržite)
	Vklop in izklop naprave (pritisnite in zadržite); odpiranje hitrega menija (pritisnite in zadržite) v načinu pripravljenosti; končanje klica; vračanje iz menija v način pripravljenosti
	Nastavljanje glasnosti naprave v načinu pripravljenosti

Tipka	Funkcija
	Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona na dotik
	Vklop fotoaparata v načinu pripravljenosti (pritisnite in zadržite); fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

Ikone

Več o ikonah, ki se prikazujejo na zaslonu.

Ikona	Opis
	Moč signala (omrežje GSM/GPRS)
3G	Moč signala (omrežje UMTS)
3G+	Moč signala (omrežje HSDPA)
	Alarm je vključen
	Novo SMS ali MMS sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
@	Novo e-poštno sporočilo

Ikona	Opis
	Pošiljanje sporočila
	Preusmerjanje klicev je aktivno (če imate več linij, se prikaže številka linije, ki je preusmerjena)
2	Aktivna telefonska linija 2
	Neodgovorjeni klic
	Povezava Bluetooth je vključena
	Stereo slušalke so priključene
	Mono slušalke so priključene
	Vzpostavljena je povezava z osebnim računalnikom
	Tipkovnica je zaklenjena
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Brezžično omrežje LAN je na voljo
	Stanje baterije

Sestavljanje in priprava naprave

Najprej sestavite pametni telefon in ga pripravite za prvo uporabo.

Vstavljanje baterije in kartice SIM ali USIM

Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski modul) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so osebna identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.

Če želite uporabljati storitve UMTS ali HSDPA, lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module – Univerzalni naročniški identifikacijski modul).

Baterijo in kartico SIM ali USIM vstavite takole:

1. Odstranite pokrov baterije.

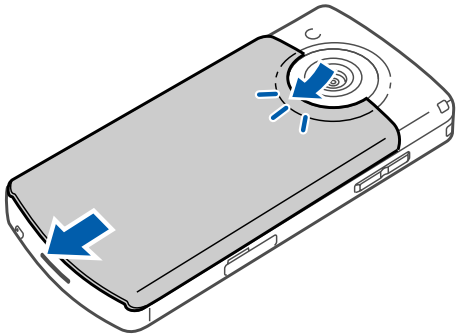

Če je naprava vklopljena, pritisnite in zadržite [ ], da jo izklopite.

2. Vstavite kartico SIM ali USIM.

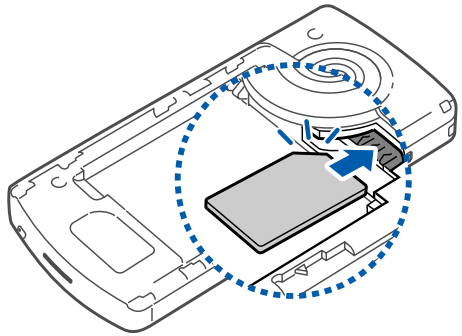

- Vstavite kartico SIM ali USIM v napravo tako, da so pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ali USIM ne vstavite, lahko uporabljate le neomrežne storitve naprave in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.

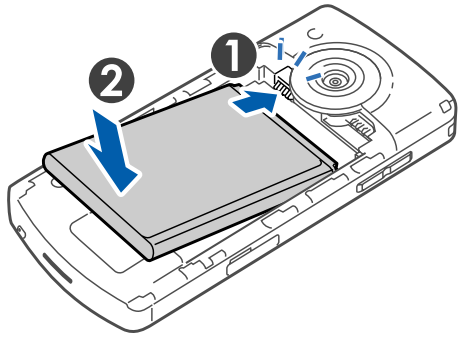

4. Namestite pokrov baterije.

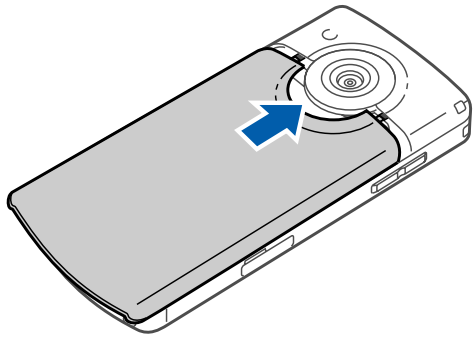

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo naprave morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večnamenskega vhoda, ki je na strani naprave.
2. Priključite majhni konec polnilnika v večnamenski vhod.

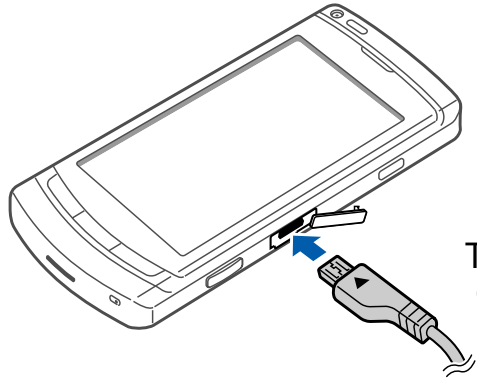

Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hujšo okvaro naprave. Jamstvo ne velja za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona miruje), izvlecite polnilnik iz električne vtičnice.
5. Izvlecite polnilnik iz naprave.
6. Zaprite pokrov večnamenskega vhoda.

Opozarjanje na prazno baterijo
Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji. Ikona baterije je prazna in utripa. Če se baterija izprazni, se naprava samodejno izklopi. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite baterijo.

Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)

Če želite v napravo shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Za vašo napravo so ustrezne pomnilniške kartice microSD™ do 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico, ki je na strani naprave.
2. Vstavite pomnilniško kartico, tako da je stran z nalepko obrnjena navzgor.

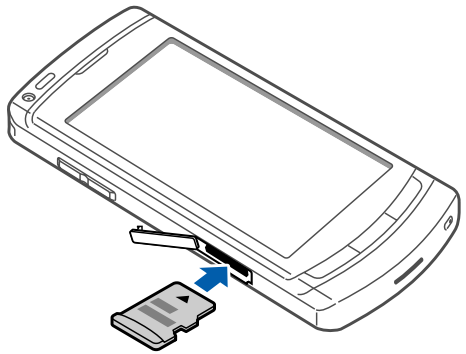

3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči na mesto.

Navodila za odstranjevanje pomnilniške kartice

Pri odstranjevanju pomnilniške kartice pozorno sledite naslednjim korakom, da se izognete izgubi podatkov ali poškodbam pomnilniške kartice.

1. Pritisnite in zadržite [ ] in izberite **Odstrani pomn. kartico F:**.
2. Če želite odstranitev potrditi, izberite **Da**.
3. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico in pomnilniško kartico nežno potiskajte, dokler ne skoči ven iz naprave.
4. Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško kartico.
5. Izberite **V redu**.

Če morate napravo znova zagnati, da zaključite nameščanje aplikacije, kartice ne odstranjujte, dokler ponovni zagon ni končan. V nasprotnem primeru bodo lahko datoteke aplikacije pokvarjene ali izbrisane.

Vklop in izklop naprave

Napravo vklopite takole:

1. Pritisnite in zadržite [ ].
2. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite področje, mesto, trenutni čas in datum.

   Naprava se bo samodejno povezala z mobilnim omrežjem.

Če želite napravo izklopiti, ponovite prvi korak.

Zaklepanje in odklepanje naprave

Če želite preprečiti neželeno delovanje naprave, lahko zaklenete zaslon na dotik in tipke. Za zaklepanje in odklepanje pritisnite tipko za zadržanje.

Preklop v profil brez povezave

Če preklopite v profil brez povezave, lahko neomrežne storitve naprave uporabljate na območjih, kjer so brezžične naprave prepovedane, npr. na letalu in v bolnišnici.

Če želite preklopiti v profil brez povezave, v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Osebno** → **Profili** → **Brez povezave** → **Možnosti** → **Vključi**.

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Uporaba zaslona na dotik

Na zaslonu na dotik lahko enostavno izbirate elemente in izvajate funkcije. Preberite, katere so osnovne funkcije za uporabo zaslona na dotik.

Za čim lažjo uporabo zaslona na dotik odstranite zaščitno nalepko, preden začnete uporabljati napravo.

- Če želite odpreti meni ali zagnati aplikacijo, izberite ikono.

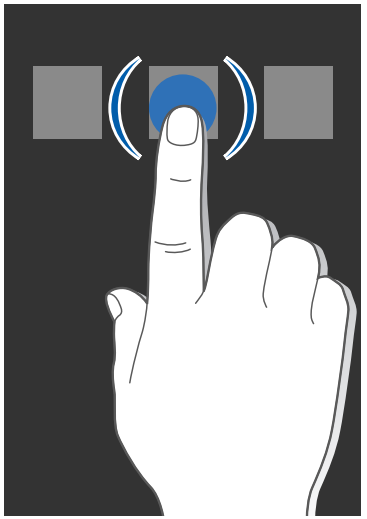

- Za pomikanje po navpičnih seznamih povlecite prst navzgor ali navzdol.

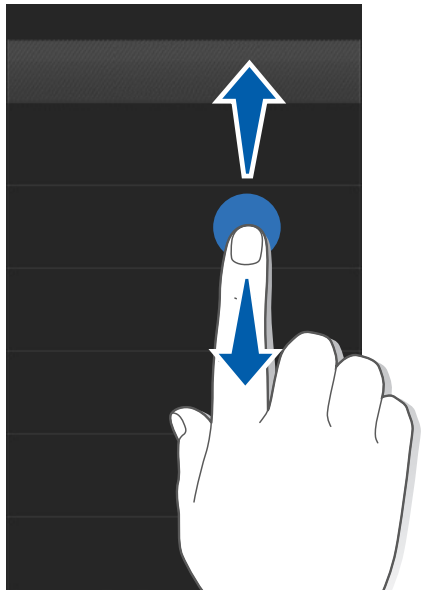

- Za pomikanje po vodoravnih seznamih povlecite prst v levo ali desno.

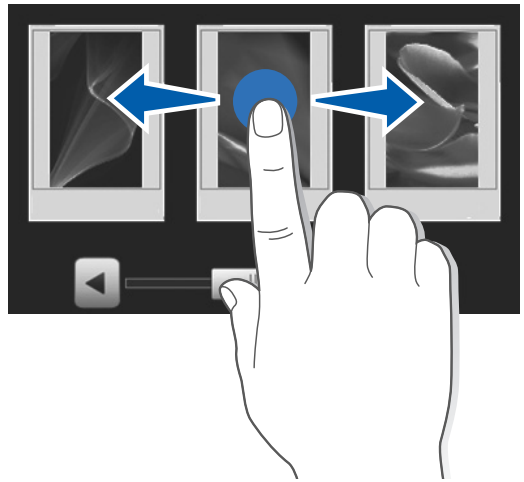

Delo z aplikacijami

Odpiranje aplikacij ali map

1. Če želite odpreti meni, v načinu pripravljenosti izberite **Meni** ali pritisnite tipko Meni.

2. Izberite aplikacijo ali mapo.

- **Privzete aplikacije v vaši napravi so odvisne od regije ali ponudnika storitev.**
- Ko prvič odprete nekatere aplikacije, se lahko zažene namestitev. Če želite aplikacijo namestiti, sledite navodilom na zaslonu. Namestitvene datoteke lahko prenesete tudi s spletnega mesta www.samsungmobile.com.
- Ko je naprava povezana z računalnikom, ki deluje kot shranjevalna naprava, aplikacij, shranjenih na pogonu E:, ne morete odpreti.
- Za več informacij o aplikacijah v napravi glejte uporabniški priročnik.

Preklop med aplikacijami

Ker naprava omogoča delovanje več aplikacij hkrati, lahko opravljate več opravil naenkrat.

Za preklop iz ene aktivne aplikacije v drugo:

1. Pritisnite in zadržite tipko Meni, da se odpre seznam aplikacij.
2. Pomaknite se do aplikacije in jo izberite.

Zapiranje aplikacij

Če želite zapreti trenutno aplikacijo, pritisnite [ ].

Če želite zapreti aplikacijo, ki deluje v ozadju:

1. Pritisnite in zadržite tipko Meni, da se odpre seznam aplikacij.
2. Pomaknite se do aplikacije in izberite .

Odvisno od regije ali ponudnika storitev morda ni mogoče zapreti aplikacij, aktivnih v ozadju.

Uporaba grafičnih vmesnikov

Preberite, kako lahko uporabljate grafične vmesnike v orodni vrstici.

Odpiranje orodne vrstice

Orodno vrstico odprete tako, da v načinu pripravljenosti izberete puščico v spodnjem levem kotu zaslona. Grafične vmesnike v orodni vrstici lahko preurejate ali premaknete na zaslon v mirovanju.

Grafični vmesniki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Premikanje grafičnih vmesnikov na zaslon v mirovanju

1. Odprite orodno vrstico.
2. Povlecite grafični vmesnik z orodne vrstice na zaslon v mirovanju. Grafični vmesnik lahko postavite kamor koli na zaslonu.

Spreminjanje grafičnih vmesnikov

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Osebno** → **Namiz. apl.** → **Namiz. apl.**.
2. Izberite grafične vmesnike, ki jih želite dodati v orodno vrstico, in izberite **Nazaj**.

Uporaba paketov grafičnih vmesnikov

Najljubše grafične vmesnike lahko razporedite v pakete.

Paket grafičnih vmesnikov ustvarite takole:

1. V načinu pripravljenosti izberite polje paketa (1 do 3) v zgornjem desnem kotu zaslona v mirovanju.

2. Povlecite grafični vmesnik z orodne vrstice na zaslon v mirovanju.

Če želite odpreti paket, izberite ustrezno polje. Odprete lahko le en paket naenkrat.

Dostop do pomoči

Preberite, kako lahko dostopate do uporabnih informacij o napravi.

1. V meniju izberite **Orodja** → **Pomoč**.
2. Vnesite prve črke teme pomoči, ki jo želite poiskati.
3. Izberite temo pomoči v zvezi z aplikacijo ali funkcijo.
4. Če želite več informacij, se pomaknite po zaslonu. Če se želite vrniti na prejšnjo raven, izberite **Nazaj**.

Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Preberite, kako lahko opravite in sprejemate klice ter uporabljate osnovne funkcije klicanja.

Med klicem naprava samodejno zaklene zaslon na dotik in s tem prepreči nenamerno vnašanje. Če ga želite odkleniti, pritisnite tipko za zadržanje.

Opravljanje klicev

1. V načinu pripravljenosti izberite **Telefon** in vnesite omrežno skupino ter telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.
   Če želite opraviti video klic, izberite **Možnosti** → **Pokliči** → **Video klic**.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [ ].
2. Za video klic pritisnite [ ], izberite **Da** in tako osebi, ki vas kliče, omogočite, da vas vidi prek objektiva sprednje kamere.
3. Če želite končati klic, pritisnite [ ].

Prilagajanje glasnosti

Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Na zaslonu naprave se prikažejo neodgovorjeni klici. Številko neodgovorjenega klica pokličete takole:

1. Izberite **Prikaži**.
2. Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo želite poklicati.
3. Pritisnite [ ], če jo želite poklicati.

Klicanje zadnjih klicanih številk

1. Za prikaz seznama zadnjih klicanih številk v načinu pripravljenosti pritisnite [ ].
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [ ], če jo želite poklicati.

Klicanje mednarodnih številk

1. V načinu pripravljenosti izberite **Telefon** in dvakrat pritisnite *, da vstavite znak **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite klicati (vstopno kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in za klic pritisnite [ ].

Klicanje vizitk v imeniku

Če želite, lahko osebe kličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ▶ str. 32

1. V meniju izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [ ].
3. Izberite številko (če je treba).

Pošiljanje in ogled sporočil

Preberite, kako lahko pošiljate in pregledujete besedilna (SMS) sporočila.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1. V meniju izberite **Sporočila** → **Novo sporočilo**.
2. Izberite polje za vnos prejemnika.
3. Vnesite številko prejemnika in izberite .
4. Izberite polje za vnos besedila.
5. Vnesite sporočilo in izberite .
6. Izberite **Možnosti** → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Vnos besedila

Preberite, kako lahko vnašate besedilo in ustvarjate zapiske.

Spreminjanje načina za vnos besedila

Ko odprete polje za vnos besedila, se prikaže navidezna tipkovnica. Izberite in nato enega od naslednjih načinov za vnašanje besedila:

- Navidezna tipkovnica (Alfanumerična tipkovn.)
- Tipkovnica qwerty (Celozasl. tipk. QWERTY)
- Način rokopisa (Rokopis)

Vnašanje besedila z navidezno tipkovnico

1. Spremenite način za vnos besedila v način **Alfanumerična tipkovn.**.
2. Izberite ustrezne tipke za vnos besedila.
   - Za spremembo velikosti črk ali preklop v način predvidevanja ali način za pisanje številk izberite ✎ Abc.
   - Za preklop v način za pisanje simbolov izberite ✶.

Uporabljate lahko naslednje načine za vnos besedila:

Način	Funkcija
ABC	Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
Pred-videvanje	1. Izberite ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite **0**. Če se pravilna beseda ne prikaže, izberite ✶, da izberete drugo besedo.
Številke	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.
Simboli	Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.

Vnos besedila s tipkovnico qwerty

1. Spremenite način za vnos besedila v način **Celozasl. tipk. QWERTY**.
2. Izberite ustrezne tipke za vnos besedila.
   - Če želite spremeniti velikost črk, izberite ⇧.

- Če želite preklopiti v način za pisanje številk ali simbolov, izberite 1*.
- Če želite vnesti posebne znake, izberite àž.

Vnašanje besedila z načinom rokopisa

1. Spremenite način za vnos besedila v način **Rokopis**.
2. Znake zapišite v osenčeno območje za pisanje.
   - Če želite vnašati številke, izberite 12.
   - Če želite vnašati simbole, izberite *#.

Ogled besedilnih sporočil

1. V meniju izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno sporočilo.

Dodajanje in iskanje vizitk

Preberite osnovne informacije o uporabi imenika.

Dodajanje nove vizitke

Novo vizitko dodate v pomnilnik naprave takole:

1. V meniju izberite **Imenik** → **Možnosti** → **Nova vizitka**.
2. Vnesite podatke o vizitki.

   Če želite vstaviti dodatna polja s podatki, izberite **Možnosti** → **Dodaj podrobnost** → vrsta podrobnosti.

3. Ko nehate vnašati podatke, izberite **Končano**, da shranite vizitko.

Novo vizitko dodate na kartico SIM ali USIM takole:

1. V meniju izberite **Imenik** → **Možnosti** → **Nastavitve** → **Prikazani imenik** → **Kartica SIM** → **V redu**.
2. Izberite **Privzeti pomn. za shran.** → **Kartica SIM** → **V redu**.
3. Izberite **Nazaj**.
4. Izberite **Možnosti** → **Nova vizitka**.
5. Vnesite podatke o vizitki.
6. Ko nehate vnašati podatke, izberite **Končano**, da shranite vizitko.

Iskanje vizitk

1. V meniju izberite **Imenik**.
2. Vnesite prve črke imena, ki ga želite poiskati.
3. Na seznamu iskanja izberite ime vizitke.

Ko najdete želeno vizitko, lahko:

- osebo pokličete, tako da pritisnete [ ].
- uredite podatke o vizitki tako, da izberete **Možnosti** → **Uredi**.

Označevanje vizitk na fotografijah

Preberite, kako lahko označite obraze na fotografijah ter kličete ali pošiljate sporočila s fotografij.

Vizitke lahko na fotografijah označite takole:

1. V načinu pripravljenosti povlecite prst v desno za prikaz zaslona fotografij vizitk.
2. Izberite **Dodaj** → fotografijo → **Izberi**.
3. Izberite **Uredi** → **Dodaj območje**, če želite dodati oznako obrazu osebe.
4. Premaknite ali spremenite velikost pravokotnika na obrazu.

5. Izberite **V redu** → **Povezava do imenika** → vizitko → številko.
   Izbrana vizitka je označena na fotografiji.
6. Ko končate, izberite **Končano**.

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Spoznajte osnovne funkcije za snemanje ter ogled fotografij in videoposnetkov.

Fotografiranje

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
4. Fotografirajte s pritiskom tipke za kamero.
   Fotografija se samodejno shrani.

Ogled fotografij

V meniju izberite **Galerija** → **Slike in vid. pos.** → fotografijo.

Med ogledovanjem fotografij se dotaknite zaslona in uporabite ikone za povečanje ali pomanjšanje, za pošiljanje fotografij, začetek predvajanja zaporedja slik ali brisanje fotografij.

Uporaba možnosti kamere

V iskalniku slike izberite ikono in spremenite možnosti:

Ikona	Funkcija
Način snem.	Spreminjanje načina snemanja

Ikona		Funkcija
SCN	Scena	Spreminjanje scenskega načina
8M	Ločljivost	Spreminjanje nastavitev ločljivosti
	Nastavitve	Spreminjanje nastavitev kamere
	Bliskavica	Vklapljanje ali izklapljanje bliskavice
AF	Način ostrenja	Spreminjanje ostrenja kamere
	Vred. izpost.	Nastavljanje vrednosti izpostavljenosti
	Quickview	Ogled posnetih slik ali videoposnetkov

Snemanje videoposnetkov

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite za preklop v snemalni način.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
5. Pritisnite tipko za kamero za začetek snemanja.
6. Izberite ali pritisnite tipko za kamero, da prenehate snemati.
   Videoposnetek se samodejno shrani.

Ogled videoposnetkov

V meniju izberite **Galerija** → **Slike in vid. pos.** → videoposnetek.

Med predvajanjem se dotaknite zaslona in uporabite ikone za povečanje ali pomanjšanje ter za upravljanje predvajanja.

Uporaba možnosti kamere

V iskalniku slike izberite ikono in spremenite možnosti:

Ikona	Funkcija
Snemalni načini	Spreminjanje snemalnega načina
Ločljivost	Spreminjanje nastavitev ločljivosti
Nastavitve	Spreminjanje nastavitev kamere
Bliskavica	Vklapljanje ali izklapljanje bliskavice
Vred. izpost.	Nastavljanje vrednosti izpostavljenosti
Quickview	Ogled posnetih slik ali videoposnetkov

Uporaba zahtevnejših funkcij kamere

Preberite, kako lahko posnamete fotografije v različnih načinih in prilagodite nastavitve kamere.

Snemanje fotografij s prednastavljenimi možnostmi za različne scene

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.

3. Izberite SCN → sceno.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Fotografirajte s pritiskom tipke za kamero.

Snemanje zaporedja fotografij

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite [S] → **Neprekinjeno**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da posnamete zaporedje fotografij.

Snemanje panoramskih fotografij

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite [S] → **Panorama**.
4. Izvedite morebitne nastavitve.
5. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete prvo fotografijo.
6. Počasi premaknite napravo v ustrezno smer. Naprava samodejno posname naslednjo fotografijo.
7. Za dopolnitev panoramske fotografije ponovite 6. korak.

Snemanje fotografij v načinu Nasmeh

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Nasmeh**.
4. Pritisnite tipko kamere.
5. Objektiv kamere usmerite proti motivu. Naprava prepozna ljudi v objektivu in zazna njihove nasmeške. Ko se oseba nasmehne, naprava samodejno posname fotografijo.

Snemanje razdeljenih fotografij

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Mozaik**.
4. Izberite postavitev slike.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, da posnamete razdeljene fotografije.

Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Okvir**.
4. Izberite okvir.
5. Izvedite morebitne nastavitve.
6. Pritisnite tipko za kamero, če želite posneti fotografijo z okvirjem.

Snemanje videoposnetkov v počasnem in hitrem posnetku

1. Pritisnite in zadržite tipko za kamero, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite za preklop v snemalni način.
4. Izberite → ali .
5. Izberite želeno hitrost.
6. Pritisnite tipko za kamero za začetek snemanja.
7. Izberite ali pritisnite tipko za kamero, da prenehate snemati.

   Videoposnetek se samodejno shrani.

Uporaba možnosti kamere

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da med uporabo kamere izberete → .

Možnost	Funkcija
Čas.	Izbira časovnega zamika
Ravnovesje beline	Nastavitev barvnega ravnovesja fotografije
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov
ISO	Nastavitev občutljivosti slikovnega tipala kamere
Merilec osvet.	Izbira vrste merilnika izpostavljenosti
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja

Možnost	Funkcija
WDR	Nastavitev občutljivosti kamere na širok razpon razpoložljive svetlobe
Zaznavanje utripanja	Zaznavanje zaprtih oči na posneti fotografiji
Kakovost slike	Nastavitev kakovosti digitalnih slik
Prilagodi	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da med uporabo videokamere izberete → .

Možnost	Funkcija
Čas.	Izbira časovnega zamika
Ravnovesje beline	Nastavitev barvnega uravnavanja videoposnetka
Učinki	Dodajanje posebnih učinkov
Odpravljanje tresenja	Zmanjšanje zamegljenosti zaradi tresenja ali premikanja
WDR	Nastavitev občutljivosti kamere na širok razpon razpoložljive svetlobe
Kakovost video posn.	Nastavitev kakovosti videoposnetkov
Prilagodi	Prilagoditev kontrasta, nasičenja in ostrine

Prilagoditev nastavitev kamere

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da med uporabo kamere izberete → .

Nastavitev	Funkcija
Navodila	Prikaz navodil
Predogled	Nastavitev kamere za preklop na zaslon za predogled po snemanju fotografij
Povezava z GPS	Nastavitev kamere za zapis informacij GPS na slike
Zvok zaslonke	Izbira zvoka za spremljanje zaklopa
Shranjevanje	Izberite mesto v pomnilniku za shranjevanje novih slik

Do naslednjih možnosti lahko dostopate tako, da med uporabo videokamere izberete → .

Nastavitev	Funkcija
Navodila	Prikaz navodil
Zvočno opozorilo	Izbira zvoka za spremljanje zaklopa
Snemanje zvoka	Vklop ali izklop zvoka
Shranjevanje	Izberite mesto v pomnilniku za shranjevanje novih videoposnetkov

Poslušanje glasbe

Preberite, kako lahko poslušate glasbo s predvajalnikom glasbe.

Dodajanje glasbenih datotek v napravo

Najprej dodajte datoteke v napravo ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave.
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio.
- Prejmite jih prek povezave Bluetooth.
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico.
- Sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Način povezave USB** → **PC Studio** ali **Masovni pomnilnik** → **V redu**.
2. Pritisnite [ ], če se želite vrniti v način pripravljenosti.
3. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
4. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v napravo.
5. Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek v pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V meniju izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Način povezave USB** → **Masovni pomnilnik** → **V redu**.
3. Pritisnite [⏍], če se želite vrniti v način pripravljenosti.
4. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik.
5. Ko je povezana vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
6. Odprite mapo za ogled datotek.
7. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhronizacija naprave s programom Windows Media Player

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Povezovanje** → **USB** → **Način povezave USB** → **Prenos predstavnosti** → **V redu**.
2. Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite večnamenski vhod na napravi in osebni računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

   Ko je povezana vzpostavljena, se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno.
3. Odprite Windows Media Player za sinhronizacijo glasbenih datotek.
4. Uredite ali vnesite ime naprave v pojavnem oknu (po potrebi).
5. Izberite in povlecite želene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.

6. Zaženite sinhronizacijo.

Predvajanje glasbenih datotek

1. Glasbene datoteke dodajte v napravo.
2. V meniju izberite **Predstavn.** → **Predv.glasbe**.
3. Izberite **Možnosti** → **Osveži knjižnico**.
4. Izberite **Zapri**.
5. Izberite seznam predvajanja → glasbeno datoteko.
6. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Ikona	Funkcija
⏸/▶	Začasna prekinitev ali nadaljevanje predvajanja
⏮	Ponoven začetek predvajanja; preskok nazaj (izberite v 3 sekundah); premikanje nazaj (izberite in držite)
⏭	Preskok naprej; premikanje naprej (izberite in držite)

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V meniju izberite **Predstavn.** → **Predv.glasbe** → **Seznami predvajanja**.
2. Izberite **Možnosti** → **Nov seznam predvaj.**.
3. Vnesite naslov novega seznama predvajanja in izberite **V redu**.
4. Izberite **Da** ali pa izberite **Možnosti** → **Dodaj pesmi**.
5. Izberite glasbeno datoteko in nato **Dodaj**.
   Če želite izbrati glasbeno datoteko iz mape, izberite **Razširi**.
   Če želite dodati več datotek, ponovite ta korak.
6. Ko končate, izberite **Končano**.

Prilagoditev nastavitev naprave

Prilagodite nastavitve naprave svojim željam in izkoristite njeno zmogljivost.

Prilagoditev glasnosti tipk

V načinu pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da nastavite glasnost zvoka tipk.

Spreminjanje melodije zvonjenja

Melodijo zvonjenja lahko izberete v profilu.

Vključitev profila

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Osebno** → **Profili**.
2. Pomaknite se do profila in izberite **Možnosti** → **Vključi**.

Za hitro spreminjanje profilov pritisnite in zadržite [ ] ter izberite drug profil.

Oblikovanje profila po lastnih željah

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Osebno** → **Profili**.
2. Izberite **Možnosti** → **Prilagodi**.
3. Spremenite nastavitve, kakor želite.
4. Ko končate z oblikovanjem profila po lastni želji, izberite **Nazaj**.

Izbiranje teme za zaslon

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Osebno** → **Teme**.
2. Izberite kategorijo:
   - **Splošne teme** – izberite preobleko za svoj zaslon.
   - **Meni** – izberite postavitev zaslona.
   - **Tema zač. zasl.** – izberite temo za način pripravljenosti.
   - **Ozadje** – izberite sliko za ozadje v načinu pripravljenosti.

- **Klicna slika** – izberite sliko za dohodne klice.

3. Izberite temo ali sliko, nato pa izberite **Nazaj**.

Vključitev tipala premikanja

Vaša naprava ima vgrajeno tipalo premikanja, ki prepoznava gibanje in smer naprave.

1. V meniju izberite **Nastavitve** → **Telefon** → **Nastavitve tipala**.
2. Izberite **Tipala** za aktivacijo senzorjev.
3. Izberite **Nastavitve za gibanje** in možnosti senzorja.
   - **Utišanje klicev** - utiša klic, ko pametni telefon obrnete z zaslonom navzdol.
   - **Dremež za opozorila** - zakasni alarm, ko pametni telefon obrnete z zaslonom navzdol.
   - **Samod. zavrti prikaz** - samodejno prilagodi orientacijo zaslona, ko obračate pametni telefon.
4. Izberite **V redu**.

Ogled elektronske različice uporabniškega priročnika

Za več informacij glejte uporabniški priročnik I8910. Uporabniški priročnik je na voljo na Samsungovem spletnem mestu (http://www.samsungmobile.com). Priročnik je v obliki datoteke Adobe Acrobat (.pdf).

Če nimate aplikacije Adobe Reader, si jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM pametni telefon : I8910

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.12 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(mesto in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš pametni telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš pametni telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23308A
Slovenian. 11/2009. Rev. 1.1